# MANUAL DE INSTRUCCIONES




# EUROSPY AURAL 002

#### INTRODUCCION

La Eurospy Aural 002 es una grabadora de alta calidad de sonido y de gran autonomía de batería (20 horas) en un tamaño miniatura.

Dispone de una memoria de 8GB que le permite almacenar hasta 96 horas de grabación. Además, usted podrá reproducir las grabaciones no solo en un ordenador conectado a USB sino que podrá escucharlo directamente de la grabadora por medio de auriculares. Además podrá borrar también las grabaciones almacenadas sin necesidad de ordenador.

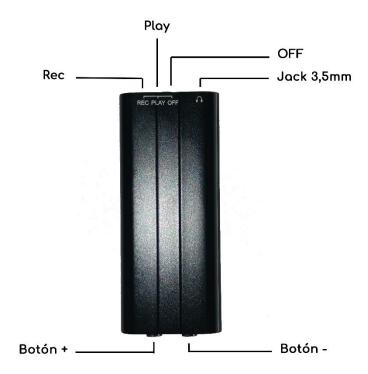

# Cargar la batería

Con el interruptor en posición OFF, conecte la grabadora mediante el cable USB que se incluye con el equipo, al puerto USB de su ordenador o a un cargador externo.

#### Grabar

Desplace el interruptor a posición REC. El led rojo se enciende unos segundos, se pone después a parpadear y se apaga. Ahora ya ha comenzado a grabar sonido.

Como puede observar, la grabadora no emite ninguna luz cuando está en modo grabación, lo cual lo hace más discreta.



# Finalizar la grabación

Cuando quiera detener / apagar la grabadora, desplace el interruptor a la posición OFF. Ahora está completamente apagado.

### **Escuchar las grabaciones**

Usted puede escuchar las grabaciones de dos maneras:

- 1) En su ordenador, conectando la grabadora al puerto USB utilizando en cable que se incluye junto con la grabadora. Solo tiene que conectarlo a su PC/Portátil estando en posición OFF, y aparecerá una ventana en su ordenador con la carpeta donde tiene alojadas todas las grabaciones (similar a cuando conecta un Pendrive a su ordenador).
- 2) Directamente desde la grabadora por medio de unos auriculares. Para ello, conecte los auriculares a la grabadora y desplace el interruptor a la posición PLAY. Pulse + y se empezará a reproducir el primer archivo de voz que tenga almacenado.

Utilice los botones + y -, haciendo un clic sobre ellos para pasar de un archivo a otro.

Para subir y bajar el volumen, mantenga presionado + o - .

### Borrar grabaciones almacenadas

Para borrar archivos puede hacerlo de dos maneras:

- 1) Desde un PC/Portátil conectando la grabadora al puerto USB.
- 2) Directamente desde el propio dispositivo. Para ello, cuando este escuchando una grabación con los auriculares y desee borrarlo, presione los botones + y a la vez mientras escucha el audio en cuestión. El led comenzará a parpadear de color rosado indicándole que está a punto de borrar un archivo. Si está de acuerdo en borrarlo, mantenga presionado unos segundos cualquiera de los botones + o y se confirmara el borrado de ese archivo (parpadeando en azul muy rápido). Si lo que quiere es borrar todos los archivos almacenados en la grabadora, repita el proceso anterior pero, cuando este parpadeando el led de color rosado, mantenga ambos botones + y presionados y se confirmara el borrado de todos los archivos parpadeando el led en color rojo muy rápido.

## Grabar mientras está cargando

La Grabadora AuralOO1 le permite realizar grabaciones mientras que ésta se encuentra cargando, bien sea conectada al puerto USB de su ordenador o bien a un cargador USB externo.



Esto hace que usted pueda grabar más horas (hasta 96 horas aprox.) al no tener que depender de la autonomía de la batería, ya que la única limitación sería el espacio de la memoria.

Para ello, conecte primero la grabadora al USB de su ordenador o de su cargador, desplace el interruptor a posición REC y a continuación mantenga presionados los botones + y - a la vez hasta que el led rojo comience a parpadear y se apague. Ahora ya está grabando y cargando a la vez.

#### Características Técnicas

Calidad de grabación 192kbps

Formato de grabación WAV

Tipo de memoria Interna de 8Gb

Autonomía memoria 96h aprox.

Batería 110mAh

Tiempo de uso Sobre 20 horas

Tiempo de carga 2 - 3 horas

#### Contenido

1 x Grabadora AURAL 002

1 x Cable conexión USB

1 x Manual de Instrucciones

